



MANI PULITE IN CABINA

**Sistema di lavaggio delle mani S-CLEAN:
un lavaggio delle mani innovativo**




Massima pulizia, sicurezza e comodità con il sistema S-Clean

Questo nuovo accessorio consente di lavarsi le mani prima di entrare nella cabina e maneggiare costosi strumenti elettronici.


5 ragioni per scegliere il sistema S-Clean



- ✓ Fissaggio semplice alla barra di accesso alla cabina
- ✓ Contribuisce a mantenere pulito l'ambiente di lavoro
- ✓ Integrazione perfetta con il design di qualsiasi macchina
- ✓ 3 litri di capacità per consentire da 5 a 10 lavaggi
- ✓ Valvola brevettata con doppio controllo per mantenere le mani pulite e protette

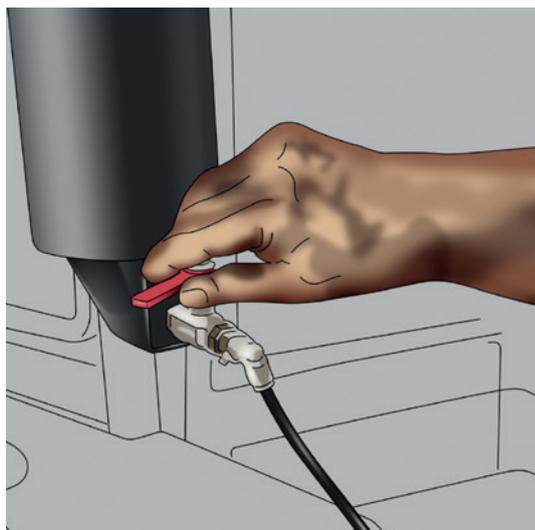

Quando le mane sono sporche:
Valvola rossa per aprire l'acqua

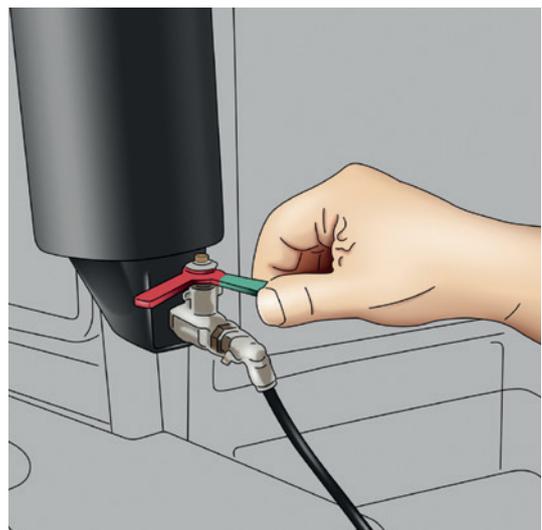

Una volta pulite le mani:
Valvola verde per chiudere l'acqua

Per maggiori informazioni, contattare il proprio concessionario AGCO.

Istruzioni per l'installazione



Materiale fornito nel kit

- A.** Serbatoio (contiene 3 litri) dotato di rubinetto
- B.** Staffe di fissaggio
- C.** Portabottiglie e contenitore da mezzo litro per sapone liquido
- D.** Maniglia valvola
- E.** Guaina spiralata protettiva
- F.** Tubo di plastica tagliabile alla lunghezza necessaria
- G.** Elementi di fissaggio necessari



Utensili necessari

- 2 chiavi da 13 per fissare le staffe
- 1 chiave da 7 per avvitare la valvola
- 1 chiave a brugola da 5 per fissare la flangia sulla bottiglia e sul portasapone

Assicurarsi che il sistema S-Clean:

- Non pregiudichi la visibilità durante la marcia
- Non nasconda i dispositivi di segnalazione richiesti dal codice stradale
- Non limiti l'accesso alla cabina
- Non interferisca con i sistemi elettrici

Avvertenza:

- Il montante della cabina non deve essere modificato o forato
- Non bere l'acqua contenuta nel sistema S-Clean

L'installazione del sistema S-Clean è responsabilità dell'utente. AGCO Limited, Syngenta e Solhead non possono essere ritenute responsabili di eventuali incidenti.



Scegliere i punti di fissaggio della staffa in base all'orientamento desiderato per la valvola.



Fissare la prima staffa al serbatoio.

- 2 bulloni M6x16
- 2 rondelle Grower M6



Fissare il portasapone sul serbatoio.

- 2 viti M6x16



Fissare la valvola.

- 1 rondella M8
- 1 rondella Grower M8
- 1 maniglia
- 1 rondella M4 + 1 bullone



Posizionare la guaina spiralata sulla maniglia.




Fissare il serbatoio con la seconda staffa sul supporto e la guaina spiralata.

- 4 bulloni M8x30
- 8 rondelle M8
- 4 dadi M8



Installare il tubo sulla valvola e tagliarlo alla lunghezza desiderata.

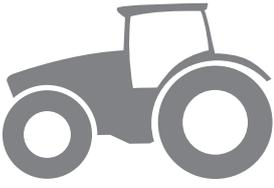

Il sistema S-Clean può essere installato su un'ampia gamma di macchinari per soddisfare ogni esigenza di lavaggio delle mani.

CONCESSIONARIA

