

FENDT

Chargeur frontal Cargo Guide de commande





Fendt Cargo

Le Fendt Cargo est le seul chargeur frontal spécialement conçu pour la gamme Fendt. Pensé et fabriqué par les mêmes experts qui produisent les tracteurs Fendt, il offre une accessibilité, des performances et une fiabilité sans précédent. Le Fendt Cargo est un chargeur frontal hors pair, aussi bien pour les ensilages ou la terre que pour les céréales ou le foin.

Fendt CargoProfi

LE CHARGEUR FRONTAL INTELLIGENT.

Le Fendt CargoProfi intègre un système de pesage ainsi qu'une programmation des paramètres de travail avec mémorisation de la configuration antérieure. Grâce à ces fonctions contrôlées et affichées sur le terminal Vario, l'opérateur peut limiter la hauteur du bâti afin de travailler dans des espaces restreints, mais aussi contrôler le poids de chaque charge ainsi que le poids total d'une application.



Fendt Cargo R

Mise à niveau possible avec un kit de montage Cargo R sur le Fendt 800/900. Conçu par le bureau d'études Fendt et uniquement disponible auprès d'AGCO Parts. Cela permet d'installer un 4X/85 à l'arrière du tracteur et d'améliorer ainsi la polyvalence de la machine avec une hauteur de chargement allant jusqu'à 5,05 m et une capacité de relevage jusqu'à 3 t.



Pourquoi acheter ?

FENDT CARGO - AVANTAGES

- Conçu et fabriqué par Fendt pour Fendt
- Intégration parfaite à la machine
- Brancard en acier robuste et résistant aux torsions pour une durée de vie prolongée
- Garantie AGCO Parts de 12 mois
- Jusqu'à 5 ans de couverture en réparations avec Fendt Star Service

Articulations surdimensionnées baguées en bronze haute qualité pour des liaisons sans jeu et une lubrification optimale


Multicoupleur

Fendt Cargo Lock avec verrouillage semi-automatique

2^e, 3^e et 4^e circuits disponibles

Verrouillage semi-automatique ou hydraulique de l'outil/ déverrouillage depuis la cabine

Large choix d'outils Fendt

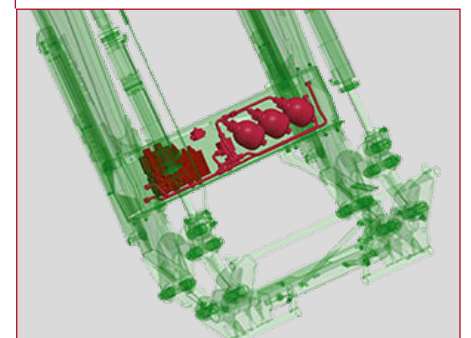

Composants hydrauliques logés dans la traverse pour une protection maximale contre la saleté et les dommages

POINTS FORTS


- Accès optimal à tous les points d'entretien du tracteur et du chargeur sans démonter le bâti
- Hauteur de chargement jusqu'à 5,05 m et capacité de relevage jusqu'à 3 t
- Relevage parallèle épuré grâce à la cinématique en Z du Fendt Cargo
- Pack d'installation supérieur, des commandes en cabine à la protection des capteurs et composants hydrauliques

FENDT CARGO COMPACT 4X/75

- Plus proche de la cabine pour une stabilité et une manœuvrabilité accrues du tracteur
- Tous les points d'entretien facilement accessibles (note : le pare-brise avant ne peut pas être ouvert avec cette installation)

FENDT CARGOPROFI

- Commandes intégrées au terminal Vario
- Possibilité de limiter la hauteur de levage et l'angle d'inclinaison du bâti
- Fonction de mémorisation de la position du brancard et de l'outil
- Fonction de pesage permettant d'enregistrer les charges et de les afficher sur le terminal Vario
- Fonction vibration de godet

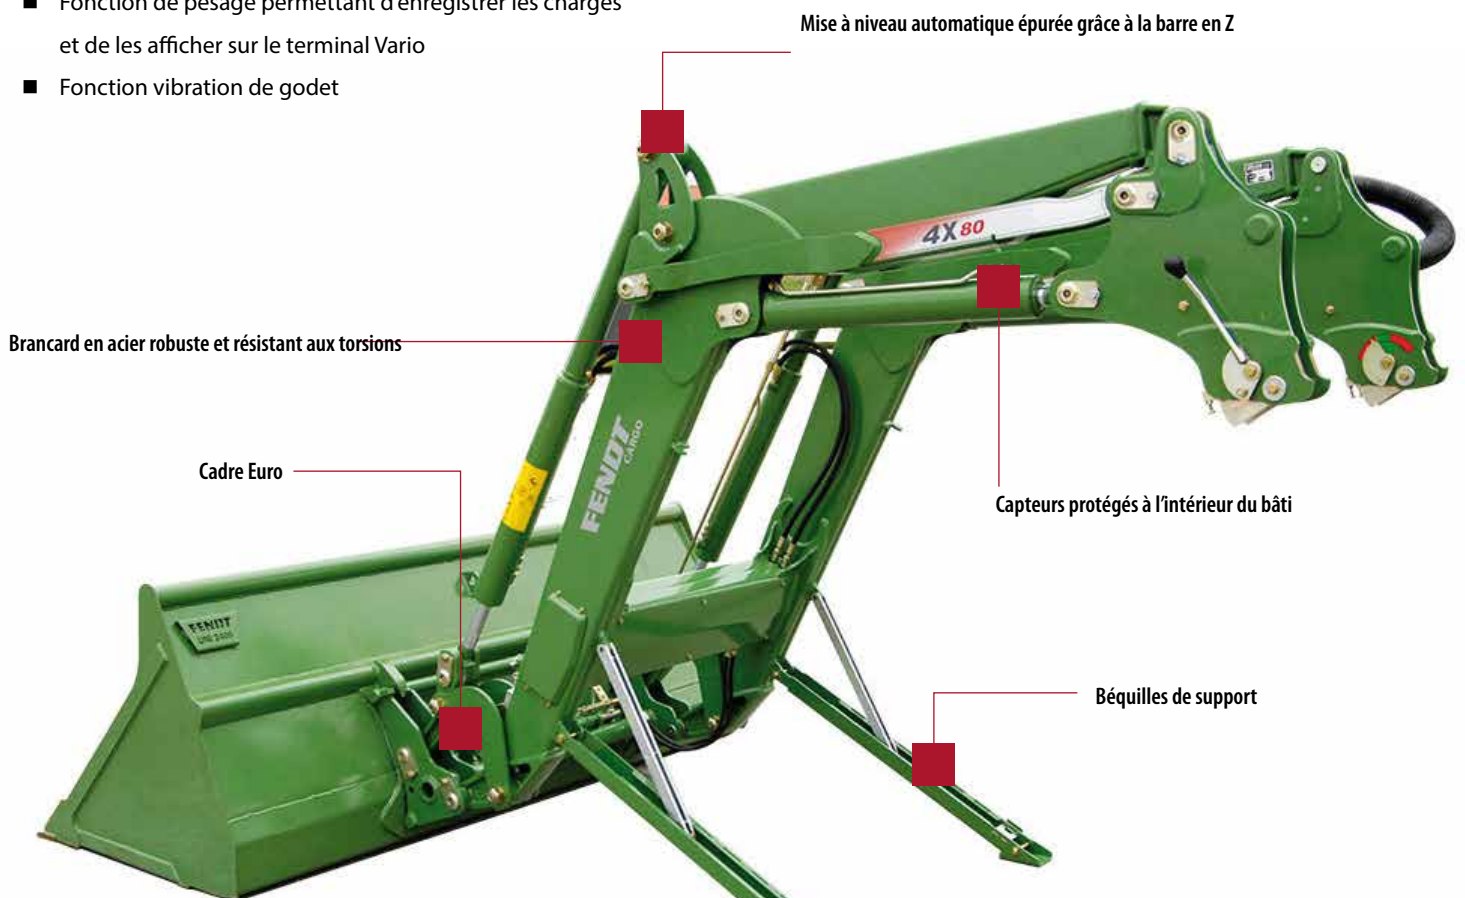

Configuration facile et intuitive du CargoProfi à l'aide du terminal Vario.

AMORTISSEMENT CARGO



Chargeur frontal avec système d'amortissement :

Les réservoirs de gaz sous pression absorbent les chocs et évitent la transmission des vibrations vers le tracteur. Le système d'amortissement intégral (1), la suspension de l'essieu avant (2) et la suspension de cabine (3) garantissent un confort de conduite supérieur (optionnel).



Gamme d'applications

Bâti	Fendt Cargo	Fendt CargoProfi	Application*
3X/65	■		Fendt 200/300
3X/70	■		Fendt 300
4X/75	■	■	Fendt 300/400/500 (CargoProfi 300 S4 seulement)
4X/80	■	■	Fendt 400/500 (CargoProfi 500 seulement)
4X/85	■		Fendt 700 (uniquement avec pneus avant de 28 pouces)
5X/85	■	■	Fendt 700/800
5X/90	■	■	Fendt 700/800

**Des exclusions peuvent s'appliquer.*

Avec une gamme de sept modèles de chargeurs et plus de cent spécifications de bâtis disponibles, que ce soit en version Cargo standard ou CargoProfi, il y a toujours un chargeur frontal Fendt pour chaque tâche. La gamme met également à disposition immédiate six spécifications de chargeurs frontaux Fendt sélectionnées et des équipements pour les principales machines, tous pourvus d'une troisième fonction hydraulique, d'un multicoupleur et d'un système d'amortissement. Chaque spécification de bâti disponible possède sa propre référence de pièce afin de faciliter la commande.

Choisissez le bâti et le type du tracteur (bâtis stockés en GRAS)

3X/65	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Référence	Code	Référence	Code	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.259.310.000	BJ	0974.259.310.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.259.320.000	BJ	0974.259.320.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.259.330.000	BI	0974.259.330.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.259.340.000	BJ	0974.259.340.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.259.350.000	BJ	0974.259.350.500	BJ	■	■	■	■			

3X/70	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Référence	Code	Référence	Code	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.271.410.100	BJ	0974.271.410.500	BJ		■	■	■			
Cargo	3			0974.271.420.100	BJ	0974.271.420.500	BJ		■	■	■			
Cargo	3		■	0974.271.430.100	BJ	0974.271.430.500	BJ		■	■	■			
Cargo	4			0974.271.440.100	BJ	0974.271.440.500	BJ		■	■	■			
Cargo	4		■	0974.271.450.100	BJ	0974.271.450.500	BJ		■	■	■			

Choisissez le bâti et le type du tracteur (bâtis stockés en GRAS)

4X/75	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Référence	Code	Référence	Code	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416	F435 -438
Cargo	2			0974.231.310.100	BJ	0974.231.310.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3			0974.231.320.100	BJ	0974.231.320.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.231.330.100	BI	0974.231.330.500	BI	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.231.420.100	BJ	0974.231.420.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.231.340.100	BJ	0974.231.340.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.231.350.100	BJ	0974.231.350.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.231.440.100	BJ	0974.231.440.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.242.550.000	BJ	0974.242.550.500	BJ			■				
CargoProfi	4	■	■	0974.242.650.000	BJ	0974.242.650.500	BJ			■				

4X/75 COMPACT	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Référence	Code	Référence	Code	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416	F435 -438
Cargo	2			0974.241.310.000	BJ	0974.241.310.500	BJ			■				
Cargo	3			0974.241.320.000	BJ	0974.241.320.500	BJ			■				
Cargo	3		■	0974.241.330.000	BJ	0974.241.330.500	BJ			■				
Cargo	3	■	■	0974.241.420.000	BJ	0974.241.420.500	BJ			■				
Cargo	4			0974.241.340.000	BJ	0974.241.340.500	BJ			■				
Cargo	4		■	0974.241.350.000	BJ	0974.241.350.500	BJ			■				
Cargo	4	■	■	0974.241.440.000	BJ	0974.241.440.500	BJ			■				

4X/80	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Référence	Code	Référence	Code	F336-339	F322-340	F347-350	F409-412	F400-404	F413-416	F435-438
Cargo	2			0974.233.310.000	BJ	0974.233.310.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	3			0974.233.320.000	BJ	0974.233.320.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.233.330.000	BI	0974.233.330.500	BI				■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.233.420.000	BJ	0974.233.420.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	4			0974.233.340.000	BJ	0974.233.340.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.233.350.000	BJ	0974.233.350.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.233.440.000	BJ	0974.233.440.500	BJ				■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.234.550.000	BJ	0974.234.550.500	BJ						■	■
CargoProfi	4	■	■	0974.234.650.000	BJ	0974.234.650.500	BJ						■	■

4X/85	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Référence	Code	Référence	Code	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	2			0974.237.310.100	BJ	0974.237.310.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.237.320.100	BJ	0974.237.320.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.237.330.100	BI	0974.237.330.500	BI	■	■	■	■	■			
Cargo	3	■	■	0974.237.420.100	BJ	0974.237.420.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.237.340.100	BJ	0974.237.340.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.237.350.100	BJ	0974.237.350.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	4	■	■	0974.237.440.100	BJ	0974.237.440.500	BJ	■	■	■	■	■			

Le bâti 4X/85 peut également être installé en tant que Cargo R à l'arrière d'un Fendt 800 ou 900

Choisissez le bâti et le type du tracteur (bâtis stockés en GRAS)

5X/85	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Référence	Code	Référence	Code	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.235.320.100	BJ	0974.235.320.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.235.330.100	BI	0974.235.330.500	BI	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.235.420.100	BJ	0974.235.420.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.235.340.100	BJ	0974.235.340.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.235.350.100	BJ	0974.235.350.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.235.440.100	BJ	0974.235.440.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.239.550.100	BJ	0974.239.550.500	BJ				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.239.640.100	BJ	0974.239.640.500	BJ				■	■			

5X/90	Nombre de circuits hydrauliques	Dispositif de verrouillage	Système d'amortissement	Vert Fendt		Nature Green		Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Référence	Code	Référence	Code	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.236.320.100	BJ	0974.236.320.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.236.330.100	BI	0974.236.330.500	BI	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.236.420.100	BJ	0974.236.420.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	
Cargo	4			0974.236.340.100	BJ	0974.236.340.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	
Cargo	4		■	0974.236.350.100	BJ	0974.236.350.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	
Cargo	4	■	■	0974.236.440.100	BJ	0974.236.440.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	
CargoProfi	4		■	0974.240.550.100	BJ	0974.240.550.500	BJ				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.2340.640.100	BJ	0974.240.640.500	BJ				■	■			



Équipements

Liste des principaux modèles. Autres applications disponibles.

Fendt 200 Vario	3X/65 3X/70	
0074.264.100.000	Console de montage	
0074.264.103.000	Équipements complémentaires de pont avant*	*Tracteur avec Powerlift avant uniquement
0074.264.104.000	Équipements complémentaires de pont avant*	*Tracteurs sans Powerlift avant avec pont avant suspendu
0074.264.105.000	Équipements complémentaires de pont avant*	*Tracteurs sans Powerlift avant sans pont avant suspendu
0074.264.106.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.264.107.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0059.338.103.000	Équipements complémentaires	
0074.268.100.000	Équipements complémentaires	
0074.208.105.000	Commandes	

Fendt 300 Vario SCR	3X/65 3X/70 4X/75	
0074.205.100.000	Console de montage	
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.107.000	Support multicoupleur	
0074.204.102.000	Équipements complémentaires	
0074.208.100.000	Commandes	

Fendt 300 Vario S4	3X/65 3X/70 4X/75	
003F.125.892.100	Console de montage*	*Couleur vert Fendt
003F.125.892.500	Console de montage*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.105.000	Équipements complémentaires*	*Profiline
0074.204.205.000	Équipements complémentaires*	*Basisline
0074.208.404.000	Composants électriques	

Fendt 300 Vario S4 - CargoProfi	4X/75	
003F.125.892.100	Console de montage*	*Couleur vert Fendt
003F.125.892.500	Console de montage*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.105.000	Équipements complémentaires	*Profiline
0074.204.205.000	Équipements complémentaires*	*Basisline
003F.132.900.100	Préparation CargoProfi (côté tracteur)	
0074.208.404.000	Composants électriques	
003C.149.900.100	ISOBUS	

Fendt 400 Vario	4X/75 4X/80	
0074.206.100.000	Console de montage	
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.103.000	Équipements complémentaires	
0074.208.404.000	Composants électriques	
0074.208.402.000	Équipements complémentaires	

Fendt 500 Vario SCR / S4	4X/75 4X/80	
0074.308.100.000	Console de montage	
0074.308.104.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.308.105.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.108.000	Équipements complémentaires*	*Vario SCR uniquement
004F.111.960.100	Équipements complémentaires*	*Vario S4 uniquement
0074.208.404.000	Composants électriques	
0074.030.100.000	Composants électriques*	*CargoProfi uniquement

Fendt 700 Vario** Fendt 800 Vario***	4X/85 5X/85 5X/85 5X/90	** F711 - 716 / F724 - 727 *** F729 - 731 Dépend du numéro de série
0074.207.100.000	Console de montage	
0074.207.102.000	Récepteur d'huile hydraulique***	
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.104.000	Équipements complémentaires	
0074.208.400.000	Commandes	
0074.208.402.000	Composants électriques	

Fendt 700 Vario SCR / S4	4X/85 5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Console de montage	
0074.308.104.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.308.105.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.215.203.000	Protection latérale*	*Vario S4 uniquement
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.106.000	Équipements complémentaires	
0074.208.404.000	Composants électriques	

Fendt 700 Vario SCR / S4 - CargoProfi	5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Console de montage	
0074.308.104.000	Protection de capot*	*Couleur vert Fendt
0074.308.105.000	Protection de capot*	*Couleur Nature Green
0074.215.203.000	Protection latérale*	*Vario S4 uniquement
0074.204.100.000	Multicoupleur (côté tracteur)	
0074.204.106.000	Équipements complémentaires	
0074.208.404.000	Équipement électrique	
0074.022.100.000	Composants électriques CargoProfi (côté tracteur)*	*Pour nouvelles commandes de chargeur frontal CargoProfi S4
0074.024.100.000	Composants électriques CargoProfi (côté tracteur)*	*Pour nouvelles commandes de chargeur frontal CargoProfi SCR

Pièces d'installation Cargo R

Fendt 800 / 900 - Cargo R	4X/85	
0069.063.100.000	Composants électriques	
0069.019.100.000	Cadre d'installation	

Outils



Vert Fendt	Nature Green	Description	Commentaire
007F.250.891.100	007F.250.891.500	Godet universel	1 600 mm
007F.251.891.100	007F.251.891.500	Godet universel	1 850 mm
007F.252.891.100	007F.252.891.500	Godet universel	2 100 mm
007F.253.891.100	007F.253.891.500	Godet universel	2 400 mm
007F.268.891.100	007F.268.891.500	Godet	1 850 mm
007F.269.891.100	007F.269.891.500	Godet	2 400 mm
007F.256.891.100	007F.256.891.500	Godet large	1 600 mm
007F.270.891.100	007F.270.891.500	Godet large	2 100 mm
0069.104.100.000	0069.104.500.000	Godet d'ensilage	1 800 mm
0069.105.100.000	0069.105.500.000	Godet d'ensilage	2 200 mm
0069.106.100.000	0069.106.500.000	Pic-bottes	
0069.075.100.000	0069.075.500.000	Pince à balles	
0069.080.100.000	0069.080.500.000	Fourche à fumier	1 500 mm
0069.081.100.000	0069.081.500.000	Fourche à fumier	2 100 mm
0074.314.100.000	0074.314.500.000	Fourche à palettes	2 000 kg





LESTAGE ARRIÈRE

Pour optimiser les performances de votre Fendt Cargo, votre machine doit être correctement configurée. Consultez la gamme de masses monobloc et de roues arrière d'origine disponible.

JUSQU'À 5 ANS DE COUVERTURE EN RÉPARATIONS

Avec le Fendt Cargo, vous bénéficiez automatiquement de la garantie de 12 mois d'AGCO Parts, mais en plus, avec Fendt Star Service, tout comme avec tous les accessoires d'origine, le chargeur et l'installation sont couverts par une garantie de jusqu'à 5 ans*

Si l'équipement sur l'engin est installé par un concessionnaire Fendt dans un délai de 12 mois après la première immatriculation, la garantie étendue Fendt Star Service couvre le chargeur et les pièces installées jusqu'à 5 ans pour la période de garantie restante*

** Soumise à conditions*

FENDT
StarService ★
 Temps de fonctionnement maximal

FENDT

Fendt, voir plus loin.



Le Choix
Garanti



© AGCO 2016. AGCO Parts propose une assistance mondiale reconnue pour toutes les marques du Groupe AGCO. F2678.16

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les données d'applicabilité sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, les conditions d'application doivent être vérifiées avant tout achat. Images fournies à titre d'illustration uniquement.